CE FC RoHS


CONTACT US
Aukey International Limited
**Web:** www.naipocare.com
**Email:** wholesale@naipocare.com
**Add:** Room 601 6/F, Tung Hip Commercial Building, 248 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, HK


MADE IN CHINA

/naipocare /naipocare /naipocare

NAIPO

**MGG-2103**
DEEP MUSCLE MASSAGER

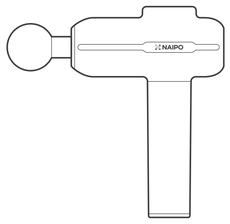


# USER MANUAL

## Contents


English ---------- 01–08
Deutsch ---------- 09–17
Français ---------- 18–26
Español ---------- 27–35
Italiano ---------- 36–44


# INTRODUCTION

Thank you for purchasing Naipo Deep Muscle Massager. This product is suitable for a physical massage before or after exercise. It can reduce muscle stiffness, relieve muscle soreness, increase blood circulation, relieve fatigue and promote muscle recovery.

Before use, please read this manual carefully to ensure correct operation. Please keep this manual for future reference.

# DANGER & WARNING

Attention – Read all instructions carefully before using the product. Failure to follow the warnings and instructions may cause electric shock, fire or personal injury.

**A) Safe massage environment**

1. Do not operate the Naipo Deep Muscle Massager in a potentially explosive environment, such as around fammable liquid, gas, or dust.
2. During operation, please keep away from children. Any distraction may cause you to lose control.

**B) Personal safety**

1. Do not use the massager when you are tired or under the infuence of drugs or alcohol. If you are negligent when operating the massage equipment, it may cause personal injury.
2. Always maintain proper body balance, so as to better control the massage equipment in unexpected situations.



## ATTENTION - READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT:

01. Do not use this product on the head or other bony body parts. Please use only on the soft tissue parts of the body. It is not recommended for use on areas with less muscle coverage.
02. The product cannot replace medical treatment. If you have physical pain, are receiving medical treatment, or are using other medical devices, please consult your doctor before using this product.
03. To avoid pinching, keep fingers and hair away from the back of operating massage head.
04. Do not put the product in the water. If the product drops into water, please send it away for inspection.
05. Keep this product away from fire.
06. Do not disassemble this product in any way.
07. Please switch the power off when the product is not in use.
08. Do not use the product while driving, and observe all driving regulations to ensure safety.
09. This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be done by children without supervision.
10. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Only use this product with the power supply unit provided, and only with the voltage specified on the label.

When the massage head is not installed, do not touch this part so as to avoid pinching. When installing the massage head to start the device, do not touch this part so as to avoid pinching.

## PEOPLE NOT RECOMMENDED TO USE THE PRODUCT

If you have any of the following conditions, please consult a doctor before using this product:



1. People who are pregnant;
2. People with pacemakers or concerns about their health;
3. People with physical disabilities;
4. People who recently had surgeries.

These conditions do not mean that you cannot use the product for exercise, but we recommend that you consult a doctor first.

Practical experience has shown that in many cases, adding vibration training to a treatment plan can also be an effective treatment method. This must be done under the advice or supervision of a doctor, expert, or physical therapist.

## RECOMMEND MASSAGE AREAS

## DO NOT MASSAGE THESE AREAS

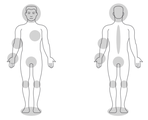

Avoid massaging areas circled.



## IN THE BOX

## OPERATION GUIDE

**1 MASSAGE HEAD INSTALLATION**
Attach the desired massage head.

**2 MASSAGE**

**Turn On**
Turn on the "power" switch, the power light will light up.

**Start Massage**
Press the start button to start.
Press the button to adjust the speed from Level 1 - 5.

**Stop Massage**
Press and hold the start button for 2 seconds.

**Turn Off**
Turn off the "Power" switch, the power light will go out.
* The product has 15-minute automatic shutdown timer function.

**3 CHARGING**
Connect to power supply with adapter until the battery is fully charged, which takes about 6 hours.
Full charge is recommended for first use.



CHARGING LIGHTS
1. When the last charging indicator is always on, it means the battery is low.
2. When charging, the indicator light fashes in white. When the battery is full, it shows 5 white Lights.

ATTENTION: DO NOT USE THE DEVICE WHEN CHARGING.

## CLEANING AND STORAGE

1. Do not exceed the recommended daily usage of 30 minutes per day.
2. Make sure the product has been turned off after use or before cleaning.
3. Do not throw during use.
4. Clean with a dry cloth, do not use engine oil, organic solvents, or other chemical agents to clean this product.
5. Store the product in a dry place when not in use for a long time. Keep away from environments with high humidity or temperature. It is recommended to charge the product every six months to prevent damage to the battery due to power loss.

## MALFUNCTIONING AND MAINTENANCE

| PROBLEMS | POSSIBLE REASONS | SOLUTIONS |
|---|---|---|
| The product does not turn on | The temperature is too low: The product's battery activity will decrease and fail to start normally if it is in an environment below 32 fahrenheit degree for a long time. The machine may appear able to start normally but cannot operate normally. | Put the device in an environment above 32 fahrenheit degree for 2 hours, or use a hairdryer to quickly increase the machine's temperature. |
| | The temperature is too high: The product may be overheated if it is used in an environment above 104 fahrenheit degree. The machine may not be able to start normally. | Put the device in an environment under 104 fahrenheit degree for 2 hours, then turn it on. |
| | Insufficient battery power: When the battery is in a low power state and the machine is not charged for a long period of time, the battery may enter the low power protection (over-discharge protection). At this time, the machine will not work normally. | In the shutdown state, plug the device into charge. The machine can work normally after being fully charged. |
| Massage heads fall off | Massage heads are not attached properly. | Check and attach the massage heads correctly. |
| The product will not charge & the panel light is off | The charging cable, charging port, and power supply are not correctly in place. | Check and reconnect the charging cable, charging port, and power supply properly. |
| Slight abnormalities in use | New machine breaking in period. | Use it for some time to observe whether there is still any abnormality. If so, please send it away for inspection. |
| Stops working of use | The product's 15-minute automatic shutdown timer function. | Restart the machine by pressing the start button. |
| Stops working when the massage head is blocked | The product starts abnormal operation protection pattern and switches from operation to standby mode. | Restart the machine by pressing the start button. |

ATTENTION: If the above methods do not solve the corresponding problem of the product, please contact Naipo customer service.

Do not disassemble or modify the product by yourself. Naipo will not be responsible for any loss caused by unauthorized disassembly or modification of the product. This action may put the user in danger and / or render the product unusable.





## DISCLAIMER

Naipo shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of, due to, or from:
1. The warranty period having expired.
2. Damage caused by force majeure, improper use or transportation.
3. Unauthorized actions such as: product repair, misuse, abuse, modification, disassembly, etc.
4. Do not follow the instructions.
5. Damaged of the inner and outer packaging of the product, missing parts, etc.
6. Inability to provide proof of purchase.
7. External and internal wear caused by mechanical operation.

The warranty period is 12 months, and the authority is not transferable. The user can enjoy the warranty service with valid documents or certificates within the warranty period from the date of purchase.

## ENVIRONMENTAL PROTECTION

This product contains batteries and must not be disposed of with household garbage. Please obtain recycling recommendations according to local environmental regulations.

## LEGAL NOTES

All the above content does not contain any treatment statement. The diagnosis and treatment of the disease requires the help of a doctor or therapist. Naipo does not promise that the product has any curative effect.

## FCC COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference;

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and the receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Compliance information statement shall issue by a US Local Responsible Party

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| PRODUCT NAME | NAIPO DEEP MUSCLE MASSAGER |
| MODEL | MGG-2103 |
| NET WEIGHT | 900g | 1.98lb |
| DIMENSIONS | 163*63*225mm | 6.4X2.4X8.8 inch |
| BATTERY | 2500mAh |
| INPUT | 27V ⎓ |
| RATED POWER | 13.5W |



# EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf des Naipo Tief MuskelMassager. Dieses Produkt eignet sich für die Körpermassage vor und nach dem Training. Es kann Muskelsteifheit reduzieren, Muskelschmerzen lindern, die Durchblutung fördern, Müdigkeit lindern und die Muskelregeneration fördern.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um einen korrekten Betrieb sicherzustellen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können.

# GEFAHREN UND WARNUNGEN

Vorsichtsmaßnahmen - Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung der obigen Warnungen und Betriebsanweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen führen.

**A) Sichere Massageumgebung**

1. Verwenden Sie das Naipo Tief MuskelMassager nicht in brennbaren und explosiven Umgebungen wie Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
2. Halten Sie sich während der Operation von Kindern fern. Jede Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.



**B) Persönliche Sicherheit**

1. Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen. Wenn Sie die Massagegeräte unachtsam benutzen, kann dies zu Verletzungen führen.
2. Halten Sie immer ein gutes Körpergleichgewicht aufrecht, um die Massagegeräte in unerwarteten Situationen besser kontrollieren zu können.

## VORSICHTSMAßNAHMEN - BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN:

01. Verwenden Sie dieses Produkt nicht am Kopf oder anderen knöchernen Körperteilen. Bitte verwenden Sie es nur auf dem Weichgewebe des Körpers. Nicht empfohlen für Bereiche mit geringerer Muskelbedeckung.
02. Dieses Produkt kann die medizinische Behandlung nicht ersetzen. Wenn Sie körperliche Schmerzen haben, sich einer Behandlung unterziehen oder andere medizinische Geräte verwenden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
03. Wenn Sie den Massagekopf verwenden, halten Sie Finger und Haare vom Rücken fern, um ein Zusammendrücken zu vermeiden.
04. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Wenn das Produkt ins Wasser fällt, senden Sie es bitte zur Inspektion.
05. Halten Sie dieses Produkt vom Feuer fern.
06. Zerlegen Sie dieses Produkt unter keinen Umständen.
07. Wenn dieses Produkt nicht verwendet wird, schalten Sie das Gerät aus.
08. Verwenden Sie dieses Produkt nicht während der Fahrt und halten Sie sich an verschiedene Fahrregeln, um die Sicherheit zu gewährleisten.
09. Dieses Gerät kann für Personen mit schwachen körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden. Wenn sie Aufsicht oder Beratung akzeptieren, verwenden Sie das Gerät auf sichere Weise und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen mit diesem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht durchführen.
10. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck. Verwenden Sie kein vom Hersteller nicht empfohlenes Zubehör. Bei Verwendung dieses Produkts muss die entsprechende Stromversorgung bereitgestellt werden und die Spannung muss der auf dem Etikett angegebenen Spannung entsprechen.

Wenn der Massagekopf nicht installiert ist, berühren Sie diesen Teil bitte nicht, um ein Einklemmen zu vermeiden. Berühren Sie diesen Teil nicht, wenn Sie den Massagekopf installieren, um das Gerät zu starten, um ein Zusammendrücken zu vermeiden.

## PERSONEN, DENEN DIE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS NICHT EMPFOHLEN WIRD:

Wenn Sie unter einer der folgenden Bedingungen leiden, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden:

1. Schwangere;
2. Personen, die einen Herzschrittmacher tragen oder sich Sorgen um ihre Gesundheit machen;
3. Personen mit körperlichen Behinderungen;
4. Personen, die kürzlich operiert wurden.

Diese Bedingungen bedeuten nicht, dass Sie das Produkt während des Trainings nicht verwenden können. Wir empfehlen jedoch, zuerst einen Arzt zu konsultieren.

Die Praxis zeigt, dass in vielen Fällen das Hinzufügen von Vibrationstraining zum Behandlungsplan auch eine wirksame Behandlungsmethode ist. Dies sollte unter Anleitung oder Aufsicht eines Arztes, Experten oder Physiotherapeuten erfolgen.

## EMPFOHLENER MASSAGEBEREICH:

## MASSIEREN SIE DIESE BEREICHE NICHT:

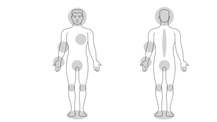

* Vermeiden Sie es, den eingekreisten Bereich zu massieren.

## IN DER BOX

## BEDIENERFÜHRUNG

**1 INSTALLATION DES MASSAGEKOPFES**
Installieren Sie den erforderlichen Massagekopf

**2 MASSAGE**

**Aufleuchten**
Schalten Sie den "Netzschalter" ein, die Betriebsanzeige leuchtet.

**Massage Starten**
Drücken Sie die Starttaste erneut, um zu starten. Drücken Sie die Taste, um die Geschwindigkeit von Stufe 1 auf Stufe 5 einzustellen.

**Massage Stoppen**
Halten Sie die Starttaste 2 Sekunden lang gedrückt.

**Ausschalten**
Schalten Sie den "Power" -Schalter aus, die Betriebsanzeige erlischt.
* Das Produkt verfügt über eine 15-minütige automatische Abschalt-Timer-Funktion.

**3 LADEN**
Verwenden Sie den Adapter, um eine Verbindung zur Stromquelle herzustellen, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Dies dauert ca. 6 Stunden.
*Es wird empfohlen, dass Sie es bei der ersten Verwendung vollständig aufladen.

LADEANZEIGE
1. Wenn die letzte Ladeanzeige dauerhaft aufleuchtet, zeigt dies an, dass der Akku fast leer ist.
2. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeigelampe weiß. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, werden 5 weiße LEDs angezeigt.

**HINWEIS: VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT WÄHREND DES LADEVORGANGS.**



## REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Verwenden Sie nicht mehr als die empfohlenen 30 Minuten pro Tag.
2. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nach Gebrauch oder vor der Reinigung ausgeschaltet ist.
3. Platzieren Sie es nicht beiläufig, wenn Sie es verwenden.
4. Mit einem trockenen Tuch abwischen. Zum Reinigen des Produkts kein Motoröl, keine organischen Lösungsmittel oder andere chemische Reagenzien verwenden.
5. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, lagern Sie es bitte an einem trockenen Ort; Bitte halten Sie sich von hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen fern. Es wird empfohlen, das Produkt alle 6 Monate aufzuladen, um Schäden an der Batterie aufgrund eines Stromausfalls zu vermeiden.

## AUFSCHLÜSSELUNG UND WARTUNG

| PROBLEM | MÖGLICHE GRÜNDE | LÖSUNG |
|---|---|---|
| Das Produkt startet nicht. | Zu niedrige Temperatur: Die Batterieaktivität des Produkts nimmt ab und kann in Umgebungen unter 32 Grad Fahrenheit (0℃) lange Zeit nicht normal starten. Die Maschine scheint möglicherweise normal starten zu können, funktioniert jedoch nicht normal. | Stellen Sie das Gerät 2 Stunden lang in einer Umgebung über 32 Grad Fahrenheit (0℃) auf oder verwenden Sie einen Haartrockner, um die Temperatur des Geräts schnell zu erhöhen. |
| | Zu hohe Temperatur: Bei Verwendung in einer Umgebung über 104 Grad Fahrenheit (40℃) kann das Produkt überhitzen. Die Maschine startet möglicherweise nicht normal. | Stellen Sie das Gerät 2 Stunden lang in eine Umgebung von 104 Grad Fahrenheit (40℃), bevor Sie es einschalten. |
| | Unzureichender Akku: Wenn sich der Akku in einem Energiesparmodus befindet und das Gerät längere Zeit nicht aufgeladen ist, kann der Akku einen Energiesparmodus (Überentladungsschutz) aufweisen. Zu diesem Zeitpunkt funktioniert die Maschine nicht richtig. | Schließen Sie im ausgeschalteten Zustand das Gerät an, um es aufzuladen. Die Maschine kann nach voller Ladung normal arbeiten. |



| | | |
|---|---|---|
| Der Massagekopf fällt ab | Der Massagekopf ist nicht fixiert. | Überprüfen Sie den Massagekopf und installieren Sie ihn korrekt. |
| Das Produkt wird nicht aufgeladen und die Kontrollleuchte ist aus | Das Ladegerät, der Ladeanschluss und die Netzteil sind falsch konfiguriert. | Überprüfen Sie das Ladekabel, den Ladeanschluss und das Netzteil und schließen Sie es an. |
| Kleinere Nutzungsanomalien | Die Einlaufzeit der neuen Maschine. | Verwenden Sie es für eine Weile und beobachten Sie, ob es Anomalien gibt. Wenn ja, senden Sie es bitte zur Überprüfung ein. |
| Aufhören zu arbeiten | Das Produkt verfügt über eine 15-minütige automatische Abschalt-Timer-Funktion. | Drücken Sie die Starttaste, um die Maschine neu zu starten. |
| Stopp zu arbeiten, wenn der Massagekopf klemmt | Das Produkt startet den Schutzmodus für abnormale Betriebszustände und wechselt vom Betriebsmodus in den Standby-Modus. | Drücken Sie die Starttaste, um die Maschine zu starten. |

HINWEIS: Wenn die oben genannten Methoden das entsprechende Problem des Produkts nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Naipo Kundendienst.

Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Naipo übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die durch unbefugte Demontage oder Änderung des Produkts verursacht werden. Dieses Verhalten kann den Benutzer gefährden und / oder das Produkt unbrauchbar machen.



## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Naipo haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die aus folgenden Gründen anfallen:
1. Die Garantiezeit ist abgelaufen.
2. Schäden durch höhere Gewalt, Missbrauch oder Transport.
3. Nicht autorisierte Aktionen wie: Produktwartung, Missbrauch, Missbrauch, Änderung, Demontage usw.
4. Nichtbeachtung der Anweisungen.
5. Die Innenverpackung und die Außenverpackung sind beschädigt, Teile fehlen usw.
6. Kaufnachweis kann nicht erbracht werden.
7. Äußerer und innerer Verschleiß durch mechanischen Betrieb.

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und die Autorisierung ist nicht übertragbar. Benutzer können den Garantieservice mit Dokumenten oder Zertifikaten nutzen, die während des Garantiezeitraums ab Kaufdatum gültig sind.

## UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt enthält Batterien und darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Erhalten Sie Recyclingempfehlungen gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die obige Aussage beinhaltet keine Behandlung. Die Diagnose und Behandlung von Krankheiten erfordert die Hilfe eines Arztes oder Therapeuten. Naipo verspricht nicht, dass das Produkt wirksam sein wird.

## FCC-KONFORMITÄT

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Sein Betrieb muss die folgenden zwei Bedingungen erfüllen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



Der Hersteller ist nicht verantwortlich für unbefugte Radio- oder Fernsehstörungen mit diesem Gerät. Diese Änderung kann dazu führen, dass der Benutzer das Recht zur Verwendung des Geräts verliert.

Hinweis: Gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen wurde dieses Gerät getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Hochfrequenzenergie aus. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann dies den Radio- oder Fernsehempfang schädigen. Dies kann durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts festgestellt werden. Wir empfehlen Benutzern, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:
- Verlegen Sie die Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker um Hilfe.

Die Konformitätsinformationserklärung muss von der örtlichen verantwortlichen Partei in den USA ausgestellt werden.

Hinweis: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Compliance-Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer das Recht zur Nutzung des Geräts verliert.

## STANDARDS

| | |
|---|---|
| PRODUKTNAME | NAIPO TIEF MUSKELMASSAGER |
| MODELL | MGG-2103 |
| NETTOGEWICHT | 900g | 1.98lb |
| SCHNITT | 163*63*225mm | 6.4X2.4X8.8 Zoll |
| BATTERIE | 2500mAh |
| EINGANGSSPANNUNG | 27V ⎓ |
| ARBEITSKRAFT | 13.5W |



# INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le Naipo Deep Muscle Massager. Ce produit convient au massage corporel avant et après l'effort. Il peut réduire la raideur musculaire, soulager les douleurs musculaires, favoriser la circulation sanguine, soulager la fatigue et favoriser la récupération musculaire.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation pour garantir un fonctionnement correct. S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

# DANGERS ET AVERTISSEMENTS

Attentions - Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect des avertissements et des instructions d'utilisation ci-dessus peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures.

**A) Environnement de massage sûr**

1. N'utilisez pas le Naipo Deep Muscle Massager dans des environnements inflammables et explosifs, tels que des liquides, des gaz ou de la poussière.
2. Tenir à l'écart des enfants pendant l'opération; toute distraction peut vous faire perdre le contrôle



**B) Sécurité personnelle**

1. N'utilisez pas le masseur lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool. Si vous faites preuve de négligence dans l'utilisation de l'équipement de massage, cela peut entraîner des blessures corporelles.
2. Maintenez toujours un bon équilibre corporel pour mieux contrôler l'équipement de massage dans des situations inattendues.

## 1.ATTENTIONS - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT:

01. N'utilisez pas ce produit sur la tête ou d'autres parties osseuses du corps. Veuillez l'utiliser uniquement sur les tissus mous du corps. Non recommandé pour une utilisation dans les zones avec moins de couverture musculaire.
02. Ce produit ne remplace pas un traitement médical. Si vous avez des douleurs physiques, suivez un traitement ou utilisez d'autres dispositifs médicaux, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
03. Lorsque vous utilisez la tête de massage, éloignez vos doigts et vos cheveux de votre dos pour éviter les pincements.
04. Ne plongez pas le produit dans l'eau. Si le produit tombe dans l'eau, veuillez l'envoyer pour inspection.
05. S.Gardez ce produit à l'écart du feu.
06. À.Ne démontez en aucun cas ce produit.
07. Lorsque ce produit n'est pas utilisé, veuillez éteindre l'alimentation.
08. Veuillez ne pas utiliser ce produit pendant la conduite et respecter diverses règles de conduite pour assurer la sécurité.
09. Cet appareil peut être utilisé pour les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances. Si elles ont reçu une surveillance ou des conseils, utilisez l'appareil de manière sûre et comprenez les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
10. N'utilisez cet équipement pour leur l'usage prévu décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. Lors de l'utilisation de ce produit, l'alimentation électrique correspondante doit être fournie et la tension doit être conforme à la tension indiquée sur l'étiquette.

Lorsque la tête de massage n'est pas installée, veuillez ne pas toucher cette partie pour éviter d'être pincée. Lors de l'installation de la tête de massage pour démarrer l'appareil, veuillez ne pas toucher cette partie pour éviter d'être pressé.

## LES PERSONNES QUI NE SONT PAS RECOMMANDÉES D'UTILISER CE PRODUIT:

Si vous avez l'une des conditions suivantes, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser ce produit:

1. 1. Les femmes enceintes;
2. Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque ou qui s'inquiètent pour leur santé;
3. Les personnes handicapées physiquement;
4. Les personnes récemment opérées.

Ces conditions ne signifient pas que vous ne pouvez pas utiliser le produit pendant l'exercice, mais nous vous recommandons de consulter d'abord un médecin.

L'expérience pratique montre que dans de nombreux cas, l'ajout d'un entraînement aux vibrations au plan de traitement est également une méthode de traitement efficace. Cela doit être fait sous les conseils ou la supervision d'un médecin, d'un expert ou d'un physiothérapeute.

## ZONE DE MASSAGE RECOMMANDÉE:

## NE MASSEZ PAS CES ZONES:

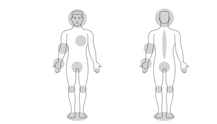

* Évitez de masser la zone encerclée.

## DANS LA BOITE

## GUIDE D'OPÉRATION

**1 INSTALLATION DE LA TÊTE DE MASSAGE**
Installez la tête de massage requise

**2 MASSAGE**

**Allumer**
Allumez l'interrupteur «alimentation», le voyant d'alimentation est allumé.

**Démarrer le massage**
Appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage pour démarrer;
Appuyez sur le bouton pour régler la vitesse du niveau 1 au niveau 5.

**Arrêter le massage**
Appuyez sur le bouton de démarrage et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

**Éteigner**
Éteignez l'interrupteur «alimentation», le voyant d'alimentation s'éteint.
* Le produit dispose d'une fonction de minuterie d'arrêt automatique de 15 minutes.

**3 CHARGEMENT**
Utilisez l'adaptateur pour vous connecter à l'alimentation jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée, ce qui prend environ 6 heures.
*Il est recommandé d'être complètement chargé la première fois que vous l'utilisez.

INDICATEUR DE CHARGE
1. Lorsque le dernier voyant de charge reste allumé, cela signifie que la batterie est faible.
2. Lors de la charge, le voyant lumineux clignote en blanc. Lorsque la batterie est pleine, 5 voyants blancs s'affichent.

ATTENTION: N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL PENDANT LE CHARGEMENT.



## NETTOYAGE ET CONSERVATION

1. N'utilisez pas plus que les 30 minutes recommandées par jour.
2. Assurez-vous que le produit est éteint après utilisation ou avant le nettoyage.
3. Ne le placez pas avec désinvolture pendant l'utilisation.
4. Essuyez avec un chiffon sec, n'utilisez pas d'huile moteur, de solvants organiques ou d'autres réactifs chimiques pour nettoyer le produit.
5. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez stocker ce produit dans un endroit sec. Veuillez rester à l'écart des environnements à forte humidité et à haute température. Il est recommandé de charger le produit tous les 6 mois pour éviter que la batterie ne soit endommagée en raison d'une panne de courant.

## PANNE ET MAINTENANCE

| PROBLÈME | RAISONS POSSIBLES | SOLUTION |
|---|---|---|
| Le produit ne démarre pas. | Température trop basse: l'activité de la batterie du produit diminue et ne peut pas démarrer normalement dans un environnement en dessous de 32 degrés Fahrenheit (0℃) pendant une longue période. La machine peut apparaître capable de démarrer normalement, mais elle ne fonctionne pas normalement. | Placez l'appareil dans un environnement au-dessus de 32 degrés Fahrenheit (0℃) pendant 2 heures, ou utilisez un sèche-cheveux pour augmenter rapidement la température de l'appareil. |
| | Température trop élevée: s'il est utilisé dans un environnement au-dessus de 104 degrés Fahrenheit(40℃), le produit peut surchauffer. La machine peut ne pas démarrer normalement. | Mettez l'appareil dans un environnement de 104 degrés Fahrenheit (40℃) pendant 2 heures avant de l'allumer. |
| | Batterie insuffisante: lorsque la batterie est dans un état de faible puissance et que la machine n'est pas chargée pendant une longue période, la batterie peut entrer dans une protection de faible puissance (protection contre les décharges excessives). À ce stade, la machine ne fonctionnera pas correctement | À l'état éteint, branchez l'appareil pour charger. La machine peut fonctionner normalement après une charge complète. |



| | | |
|---|---|---|
| La tête de massage tombe | La tête de massage n'est pas fixe. | Vérifiez et installez correctement la tête de massage. |
| Le produit ne se charge pas et le voyant du panneau est éteint | Le chargeur, le port de charge et la configuration de l'alimentation sont incorrects. | Vérifiez et rebranchez le câble de charge, le port de charge et l'alimentation. |
| Anomalies mineures d'utilisation | La période de rodage de la nouvelle machine. | Utilisez-le pendant un certain temps et observez s'il y a des anomalies. Si oui, veuillez l'envoyer pour inspection. |
| Ne fonctionne pas | Le produit dispose d'une fonction de minuterie d'arrêt automatique de 15 minutes. | Appuyez sur le bouton de démarrage pour redémarrer la machine. |
| Arrêtez de travailler lorsque la tête de massage est bloquée | Le produit démarre le mode de protection de fonctionnement anormal et passe du mode de fonctionnement au mode de veille. | Appuyez sur le bouton de démarrage pour redémarrer la machine. |

ATTENTION: Si les méthodes ci-dessus ne peuvent pas résoudre le problème correspondant du produit, veuillez contacter le service client Naipo.

Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même. Naipo ne sera pas responsable de toute perte causée par un démontage ou une modification non autorisé du produit. Ce comportement peut mettre l'utilisateur en danger et / ou rendre le produit inutilisable.



## AVERTISSEMENT

Naipo ne sera pas responsable des dépenses, dommages ou réparations encourus pour les raisons suivantes:
1. La période de garantie a expiré.
2. Dommages causés par un cas de force majeure, une mauvaise utilisation ou un transport.
3. Actions non autorisées, telles que: maintenance du produit, mauvaise utilisation,